SAMSUNG

GT-N5120

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou das suas subsidiadas e são usadas sob licença.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, um subsidiado da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que foi testado rigorosamente para certificar a sua capacidade de reprodução de vídeos DivX. Visite a página web *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado de maneira a reproduzir filmes DivX Video-on- Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite *vod.divx.com* para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

Índice

Começar

8 Descrição do dispositivo
9 Teclas
10 S Pen
10 Pacote contém
11 Colocar o cartão SIM ou USIM
12 Carregar a bateria
15 Colocar um cartão de memória
17 Ligar e desligar o dispositivo
17 Segurar o dispositivo
18 Bloquear e desbloquear o dispositivo
18 Ajustar o volume
18 Mudar para o modo Silencioso

Básico

19 Ícones Indicadores
20 Utilizar o ecrã táctil
23 Controlo dos movimentos
25 Página inteligente
25 Activar Janelas múltiplas
26 Utilizar a S Pen
30 S Pen Air View
31 Comando Rápido
32 Notificações
33 Ecrã principal
35 Utilizar widgets
35 Usar aplicações
36 Ecrã de aplicações
37 Ajuda
37 Introduzir texto
39 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
40 Configurar contas
41 Transferir ficheiros
42 Segurança do dispositivo
44 Actualizar o dispositivo

Comunicações

45 Telefone
51 Contactos
55 Mensagens
56 E-mail
58 Google Mail
59 Google Talk
60 Google+
60 Messenger
61 ChatON

Web & Rede

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 AllShare Cast
66 AllShare Play

67 Group Play
68 Smart Remote

Multimédia

69 Leitor de Música
70 Câmara
77 Galeria
80 Paper Artist
81 Leitor de Vídeo
82 YouTube
84 Flipboard

Aplicações e lojas de multimédia

85 Play Store
86 Samsung Apps
86 Game Hub
87 Music Hub
88 Play Books
88 Play Movies
88 Play Music
89 Play Revistas
89 Readers Hub
89 Video Hub
90 Learning Hub

Utilidades

91 S Note
95 aNote HD
96 S Planner
98 Polaris Office
101 Dropbox
101 Alarme
102 Relógio Mundial
103 Calculadora
103 S Voice
104 Google
105 Pesquisa por Voz
105 Os Meus Ficheiros
106 Transferências

Viagens & locais

107 Maps
108 Local
109 Navigation

Definições

110 Acerca das Definições
110 Wi Fi
111 Bluetooth
111 Utilização de dados
112 Mais definições
113 Modo de ecrã principal
113 Modo de Bloqueio
114 Som
114 Visor e luz
115 Memória
116 Modo de economia de energia
116 Bateria
116 Gestor de aplicações
116 Serviços de localização
117 Ecrã bloqueado
118 Segurança

119 Idioma e introdução
121 Cloud
122 Cópia de segurança e reposição
122 Adicionar conta
122 Movimento
122 S Pen
123 Acessório
123 Data e hora
124 Acessibilidade
125 Opções de programador
126 Acerca do dispositivo

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

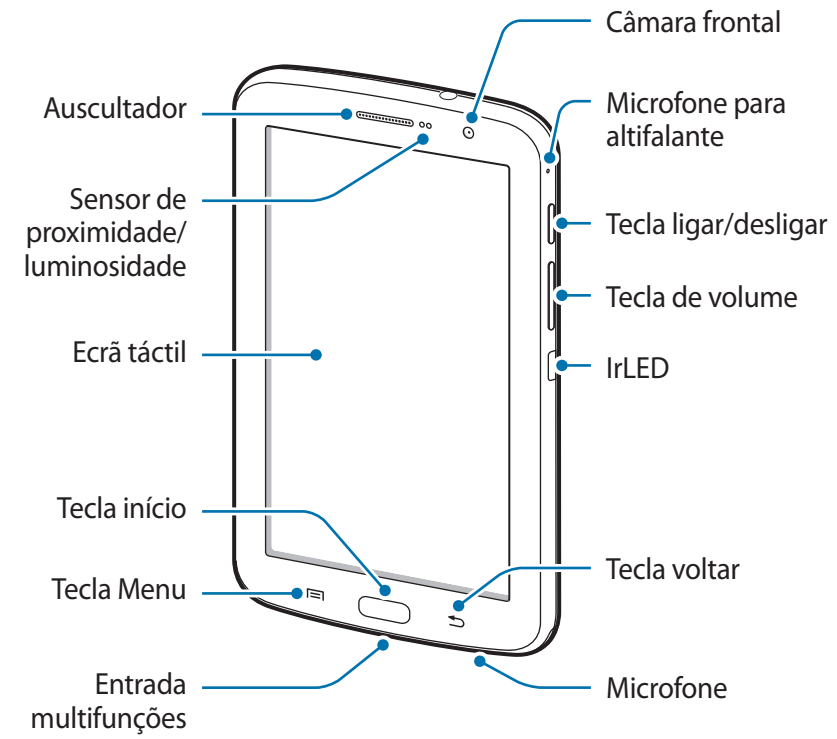

O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com as suas mão ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Pois causa o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por 8 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar no Ecrã principal para inciar a procura do Google.
Início	• Prima para voltar para o ecrã Inicial. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes. • Prima duas vezes para iniciar o **S Voice**.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior. • Toque sem soltar para activar ou desactivar as Janelas múltiplas.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

S Pen

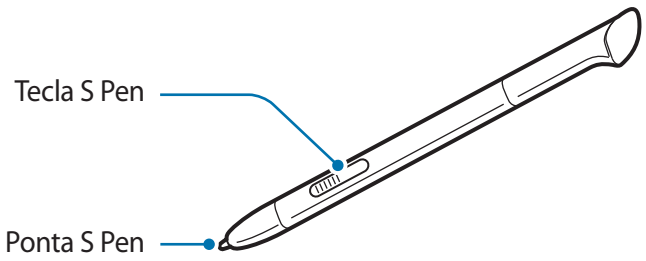

Nome	Função
Ponta S Pen	• Realizar acções básicas com a S Pen. (p. 20)
Tecla S Pen	• Realizar acções avançadas com a S Pen. (p. 26)

Pacote contém

Verifique se no pacote estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia não cobre.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

- Este dispositivo só recebe cartões MicroSIM.
- Alguns serviços 4G poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

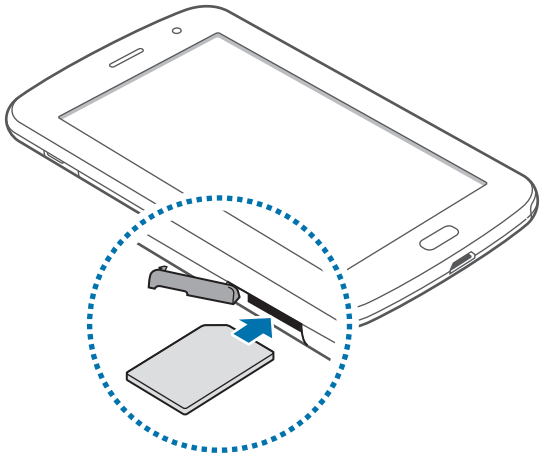

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Tenha cuidado para que mais ninguém utilize o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

2 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

Remover o cartão SIM ou USIM

Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

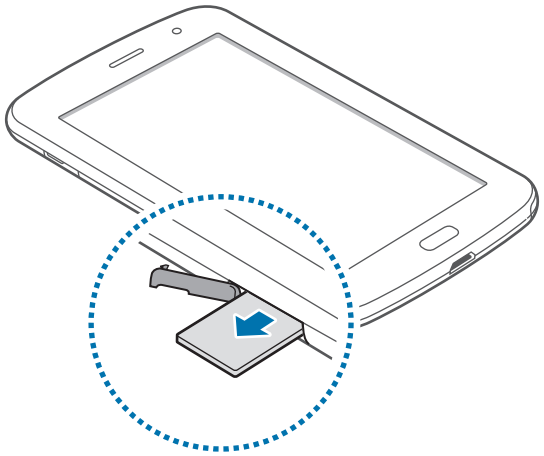

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

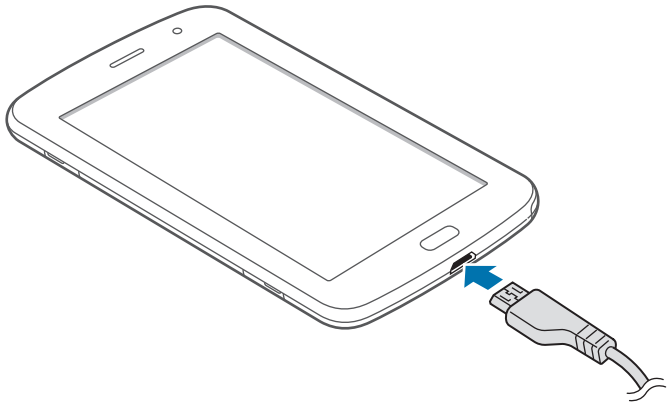

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla de tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.

- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **extSdCard** dentro da memória interna.

1 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

2 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

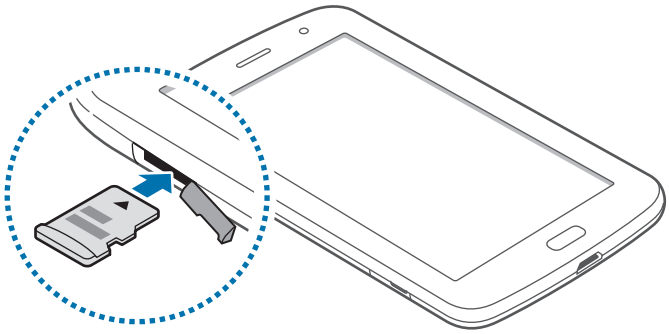

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplicações** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplicações** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pelo primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

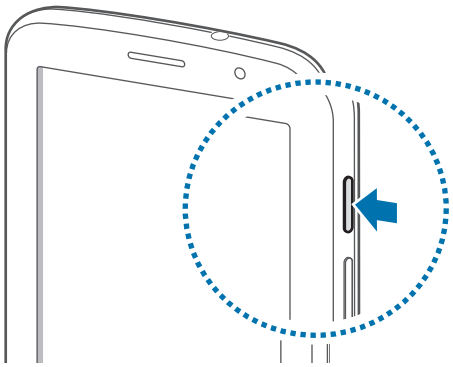

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mão ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede 4G ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado

Ícone	Significado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos ou a S Pen para tocar no ecrã táctil.

- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não toque com água no ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

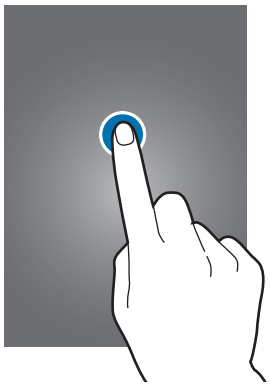

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

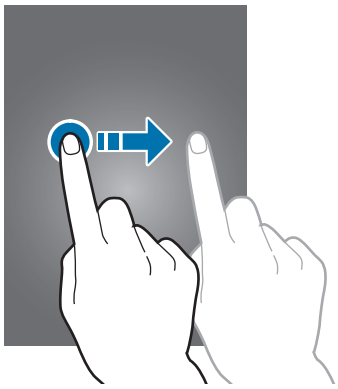

Duplo toque

Faça duplo toque numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

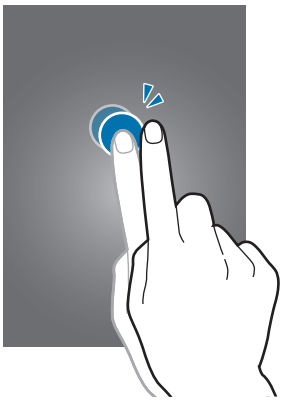

Girar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Gire para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

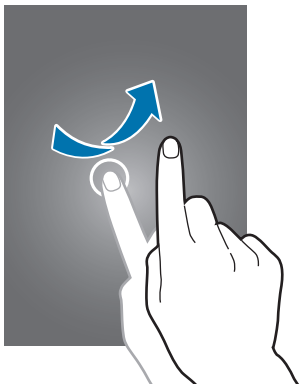

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

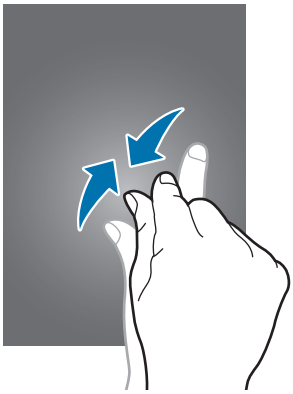

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplicações** → **Definições** → **Movimento** e arraste o interruptor de **Movimento** para a direita.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

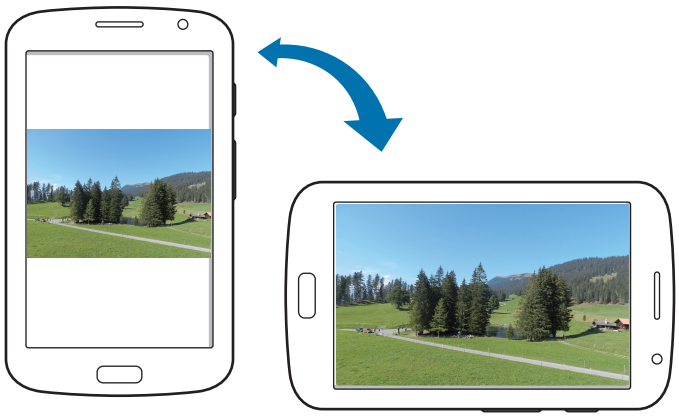

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e retire a selecção de **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora cientifica quando rodar para paisagem.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

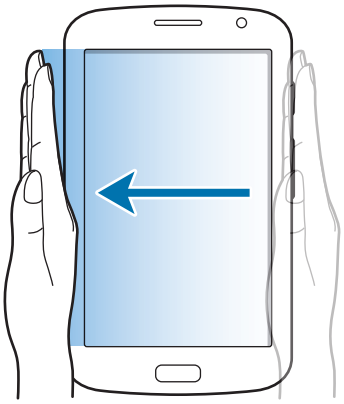

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

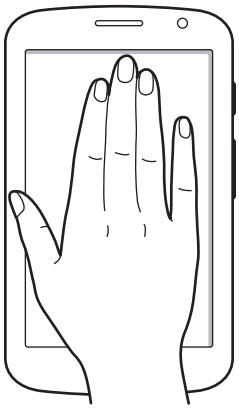

Página inteligente

Utilize esta funcionalidade para utilizar aplicações especificas baseadas nas suas acções. As páginas relacionadas com as suas acções surgem durante as acções seguintes:

- Quando retira a S Pen da ranhura.
- Quando ligar um auricular ou uma doca ao dispositivo.
- Quando está em roaming.

Activar Janelas múltiplas

Utilize esta funcionalidade para correr duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- Apenas as aplicações presentes no painel de Janelas múltiplas podem ser usadas.
- Quando iniciar aplicações que contenham ficheiros de multimédia, tais como, música ou vídeos, o som de ambos os ficheiros pode ser reproduzido.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para usar as Janelas múltiplas, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Visor e luz** e assinale **Multi Janela**.

Usar o painel das Janelas múltiplas

Para activar o painel de Janelas múltiplas, toque sem soltar em . O painel de Janelas múltiplas surge no lado esquerdo do ecrã. Seleccione uma aplicação e arraste uma outra para uma nova localização. Para desactivar o painel de Janelas múltiplas, toque sem soltar em novamente.

Arraste a barra entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque no puxador do painel para abrir ou ocultar o painel. Quando um painel estiver aberto, toque sem soltar no puxador e arraste-o para um limite do ecrã para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, toque sem soltar num puxador e arraste-o para cima ou para baixo ou para a esquerda ou direita para mover o puxador.

Utilizar a S Pen

A S Pen fornecida pode ser utilizada para seleccionar itens ou realizar funções mais facilmente. Manter a tecla da S Pen pressionada fornece funções adicionais, tais como a captura de ecrã.

Retire a S Pen da ranhura para a usar.

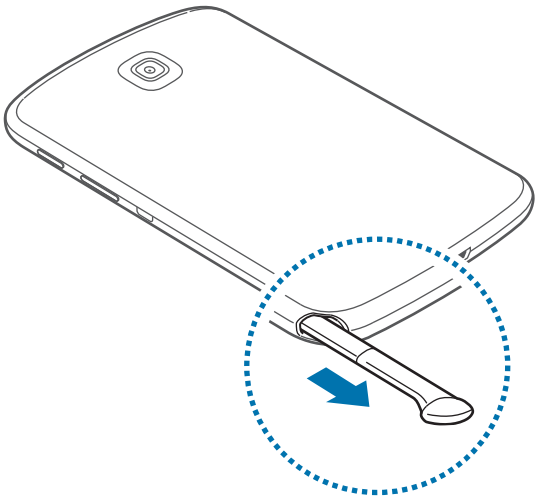

Quando retira a S Pen da ranhura, o dispositivo detecta-a e realiza as acções seguintes:

- Liga o ecrã táctil (se estiver desligado).
- Inicia o Popup Note.
- Abre a página da S Pen (a partir do Ecrã principal).

- A ponta da S Pen não pode ser substituída. Se a ponta da S Pen ficar mole, adquira uma nova S Pen.
- Se a S Pen não funcionar correctamente, leve-a a um Centro de Assistência Samsung. Consulte a página web da Samsung para mais informação sobre a S Pen.
- Para um melhor desempenho, mantenha a S Pen numa posição o mais perpendicular possível com o ecrã táctil e evite ângulos inclinados.

Abrir um menu

Com a tecla S Pen pressionada, desenhe ^ para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã.

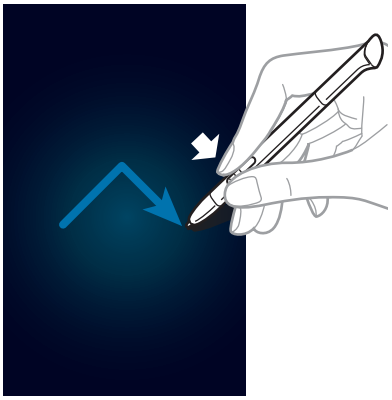

Desfazer a última acção

Com a tecla S Pen pressionada, desenhe < para desfazer a última acção.

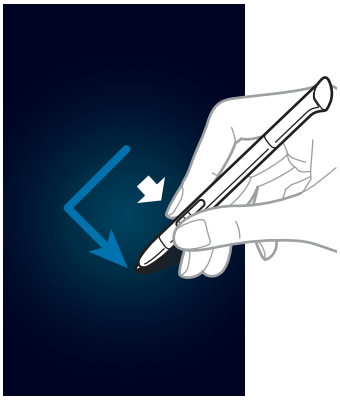

Capturar imagens do ecrã

Com a tecla S Pen pressionada, toque no ecrã até ouvir um som clique. A captura de ecrã é guardada na **Galeria** → na pasta **Screenshots**.

É possível desenhar, escrever ou recortar uma imagem do ecrã. A imagem editada é guardada na **Galeria** → na pasta **IMG_edited**.

Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

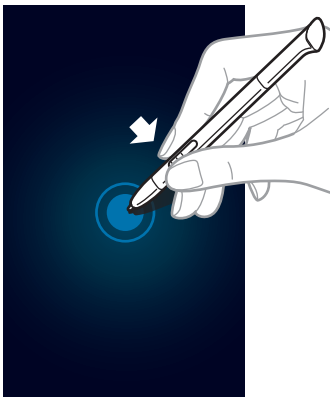

Iniciar o Popup Note

Com a tecla S Pen premida, faça duplo-toque no ecrã para inciar o Popup Note.

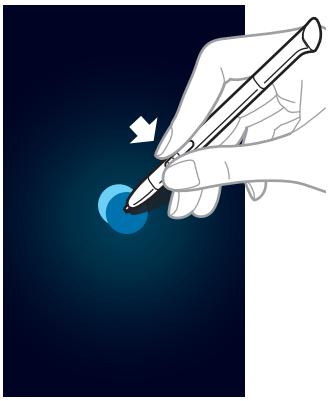

Seleccionar texto

Com a tecla S Pen pressionada, arraste para a esquerda ou direita no texto seleccionado. Se arrastar entre linhas, poderá seleccionar texto que não pretende. Para seleccionar apenas o texto que pretende, arraste pelo meio do texto ou arraste os ícones de selecção de texto.

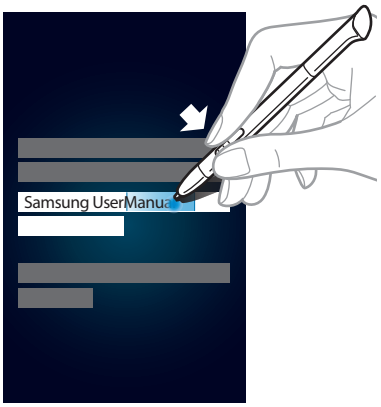

Iniciar Quick command

Com a tecla S Pen pressionada, arraste a S Pen para cima para iniciar o Quick command.

No ecrã do Quick command, desenhe um comando, em gesto, para iniciar a aplicação ou funcionalidade atribuída.

Seleccionar e capturar uma imagem

Com a tecla S Pen pressionada, desenhe uma linha em volta da área para a seleccionar. A área seleccionada é guardada na **Galeria** → na pasta **Screenshots**. Seleccione uma aplicação para usar com a área seleccionada a partir dos ícones que surgem no fundo do ecrã.

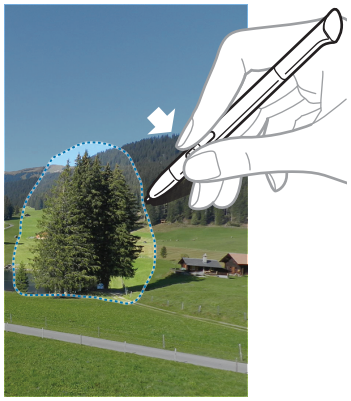

S Pen Air View

Quando segura a S Pen junto do ecrã, um indicador surge no ecrã. Mova o indicador para ficheiros, objectos ou opções para pré-visualizar os conteúdos ou ver informação em janelas pop-up. Pode deslocar-se pelos painéis ou listas, movendo o indicador até um extremo (cima/baixo/esquerda/direita) do ecrã.

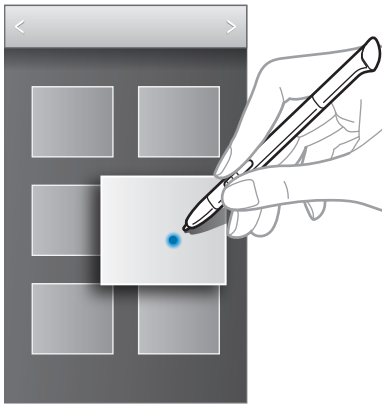

Comando Rápido

Utilize esta funcionalidade para efectuar uma chamada, enviar uma mensagem ou procurar conteúdos, desenhando gestos de comando no ecrã. Com a tecla S Pen premida, arraste a S Pen para cima no ecrã para inciar o **Comando Rápido**.

Adicionar gestos de comando

Toque em → + → **Seleccionar uma aplicação** ou **Selec. funções/definições**. Seleccione uma aplicação ou funcionalidade → uma opção. Desenhe um novo gesto de comando e toque em **Concl.**

Utilizar gestos de comando

Desenhe um gesto de comando para iniciar aplicações ou funcionalidades.

Para tarefas mais especificas, desenhe uma palavra-chave como um nome ou número de telefone, depois de um gesto de comando. Por exemplo, quando desenhar @, a aplicação de e-mail iniciará. Quando adicionar o nome de um destinatário depois de @, surgirá um ecrã de composição de e-mail para que possa enviar um e-mail para o destinatário.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Modo leitura**: activar ou desactivar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite. Para seleccionar quais as aplicações a serem usadas, toque em **Definições** → **Visor e luz** → **Modo de leitura**.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis**: activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Modo Bloqueio**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **Modo de Bloqueio**.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Multi Janela**: defina para usar as Janelas múltiplas.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Alterar o modo de Ecrã principal

O Ecrã principal tem modos fáceis e básicos. No modo fácil, pode facilmente aceder aos seus contactos favoritos, aplicações e definições adicionando atalhos ao Ecrã principal.

Para alterar para o modo fácil, no Ecrã principal, toque em **Aplicações** → **Definições** → **Modo de ecrã principal** → **Modo fácil** → **Aplicar**.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplicações**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Personalize o Ecrã principal adicionando widgets, pastas ou páginas.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets**: adicione widgets ou aplicações ao Ecrã inicial.
- **Pasta**: criar uma nova pasta.
- **Página**: crie uma nova página.

Mover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando o caixote do lixo estiver vermelho, largue-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em ☰ → **Editar página** → ⊞.

Mover um painel

Toque em ☰ → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em ☰ → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo ao fundo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em ☰ → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Fundos**: visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados**: visualize imagens animadas.
- **Galeria**: visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.

De seguida, seleccione uma imagem e toque em **Definir fundo**. Ou, seleccione uma imagem, redimensione-a arrastando a moldura e toque em **Concluir**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Adicionar widgets ao Ecrã principal

No Ecrã principal, toque em **Aplicações** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

Utilizar as definições de atalho de widget

No Ecrã principal, toque em **Aplicações** → **Widgets** e toque sem soltar nas **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Seleccione uma opção de definição para a adicionar ao Ecrã principal como um atalho.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em e toque depois em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar todas**. Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplicações** para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e tocando em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Partilhar aplicações

Partilhe as aplicações transferidas com outras pessoas através de e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Toque em → **Partilhar aplicações**, seleccione aplicações, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha. Os passos seguintes variam dependendo do método seleccionado.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione um item para ver as sugestões.

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

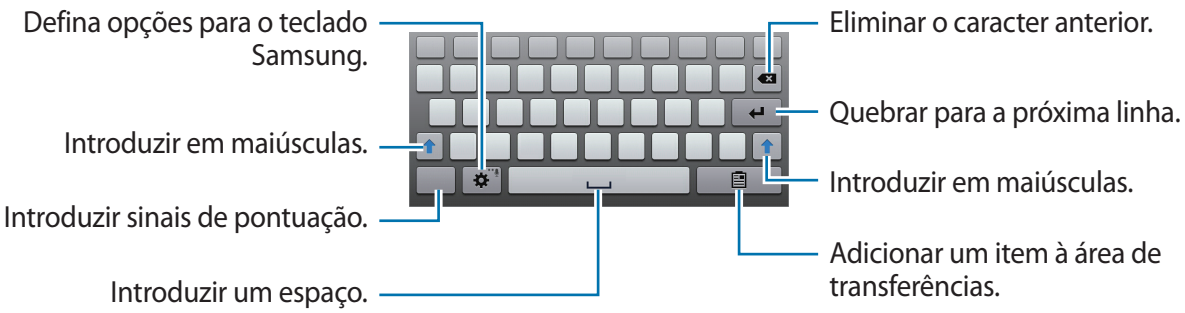

Introduzir maiúsculas

Toque em ⬆ antes de introduzir um caracter. Para tudo em maiúsculas, toque-lhe duas vezes.

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em ⚙, toque T e escreva uma palavra com o dedo ou com s S Pen. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para ver um manual de gestos, toque sem soltar ⌨ e toque em ⚙ → **Escrita manual** → **Guia de gestos**.

Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em → **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 110)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi Fi** e arraste o interruptor de **Wi Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Guardar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para inciar sessão, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione um nome de conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf e mkv
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere as bibliotecas de multimédia, contactos e agendas e sincroniza-as com os dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar-se como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o querer usar.

Definir um desbloqueio com rosto

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto falhar.

Definir um desbloqueio com rosto e voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado e defina um comando por voz. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto e voz falhar.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

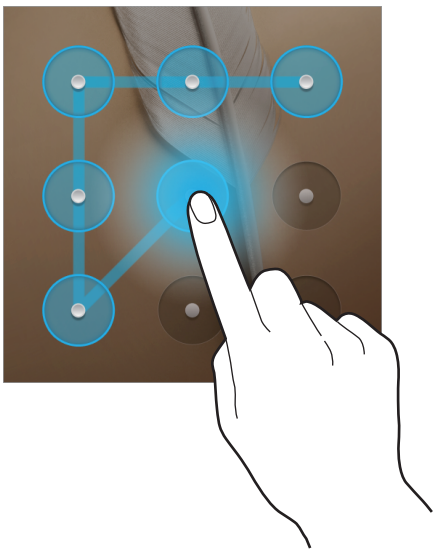

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço pelo ar (FOTA) do firmware.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Teclado**: introduza o número utilizando o teclado e tocando em .
- **Registos**: efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos**: efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

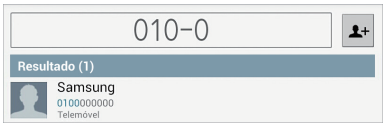

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- : colocar uma chamada em espera. Ou prima sem soltar o botão do auricular. Toque em para retomar a chamada em espera ou prima sem soltar o botão do auricular.
- **Adicionar chamada**: efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Altifalante**: activar o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Volume extra**: aumente o volume.
- **Silenciar**: desligue o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar**: alternar entre duas chamadas.
- **Intercalar**: efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.

- → **Contactos**: abra a lista telefónica.
- → **Mensagens**: envie uma mensagem.
- → **S Note**: crie uma nota.
- → **Transferir**: ligue o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
- → **Gerir chamada de conferência**: tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em .

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em → **Ver por** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamadas, seleccione uma opção de barramento de chamadas e introduza uma palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo ou prima o botão do auricular.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo ou prima sem soltar o botão do auricular.

Para enviar uma mensagem quando rejeita uma chamada, toque em **Rejeitar chamadas com mensagem**. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definir msgs de rejeição**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada**, arraste o interruptor de **Modo de rejeição automática** para a direita e toque em **Lista de rejeição automática**. Toque em +, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em ☰ → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Terminar uma chamada

Toque em **Terminar** para terminar uma chamada. Ou prima o botão do auricular.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em **Vídeochamada** para efectuar uma vídeo-chamada.

Durante uma vídeo-chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Capturar**: capturar a imagem do outro participante.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Gravar**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

- **Trocar câmara**: alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Altifalante**: desactive a funcionalidade alta-voz.
- **Silenciar**: desligue o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.

- → **Ocultar-me**: oculte a sua imagem do outro participante.
- → **Imagem a enviar**: seleccione uma imagem para a mostrar ao outro participante.
- → **Emoções animadas**: aplique ícones emotivos à sua imagem.
- → **Vista de tema**: aplique ícones decorativos à sua imagem.
- → **Activar vista de BD**: altere o modo de visualização para a vista de BD.

Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

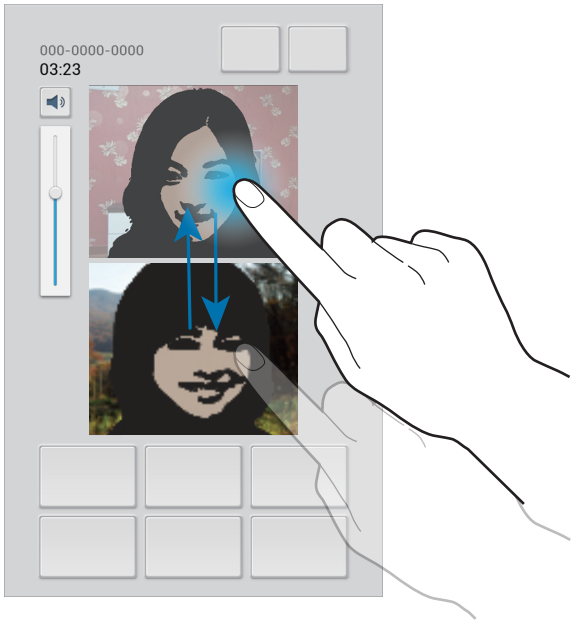

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Criar um contacto

Toque em + para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em .

Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Definição de marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

Procurar contactos

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Importar e exportar contactos

Sincronizar com os contactos do Google

Toque em → **Unir com Google**.

Os contactos sincronizados com os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos do Google e vice-versa.

Sincronizar com os contactos da Samsung

Toque em → **Unir com Samsung account**.

Os contactos sincronizados com os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos da Samsung e vice-versa.

Importar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão SD** ou **Importar de armazenamento USB**.

Exportar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.

Partilhar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Partilhar cartão de visita por**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em e realize uma das acções a seguir:

- **Procurar**: procurar contactos.
- **Adicionar aos favoritos**: adicionar contactos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: remover os contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: veja os contactos na forma de lista ou de grelha.

Grupos de contactos

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em → **Adicionar membro**. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em e realize uma das acções a seguir:

- **Procurar**: procurar contactos.
- **Eliminar grupos**: seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Editar**: alterar as definições do grupo.
- **Adicionar membro**: adicionar membros ao grupo.
- **Remover membro**: remover membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: enviar uma mensagem para os membros do grupo.
- **Enviar e-mail**: enviar um e-mail para os membros do grupo.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Crie um cartão de visita e envio-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita em **EU** e toque em para editar.

Toque em → **Partilhar cartão de visita por** e seleccione um método de partilha.

Mensagens

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagens** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, notas, eventos e outros.
- Toque em → **Inserir risonho** para inserir risonhos.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Mensagem programada**. Defina uma hora e data e toque em **OK**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para usar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em **Enviar**.

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em **+Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, notas, eventos e outros.

Toque em para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em . Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para usar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

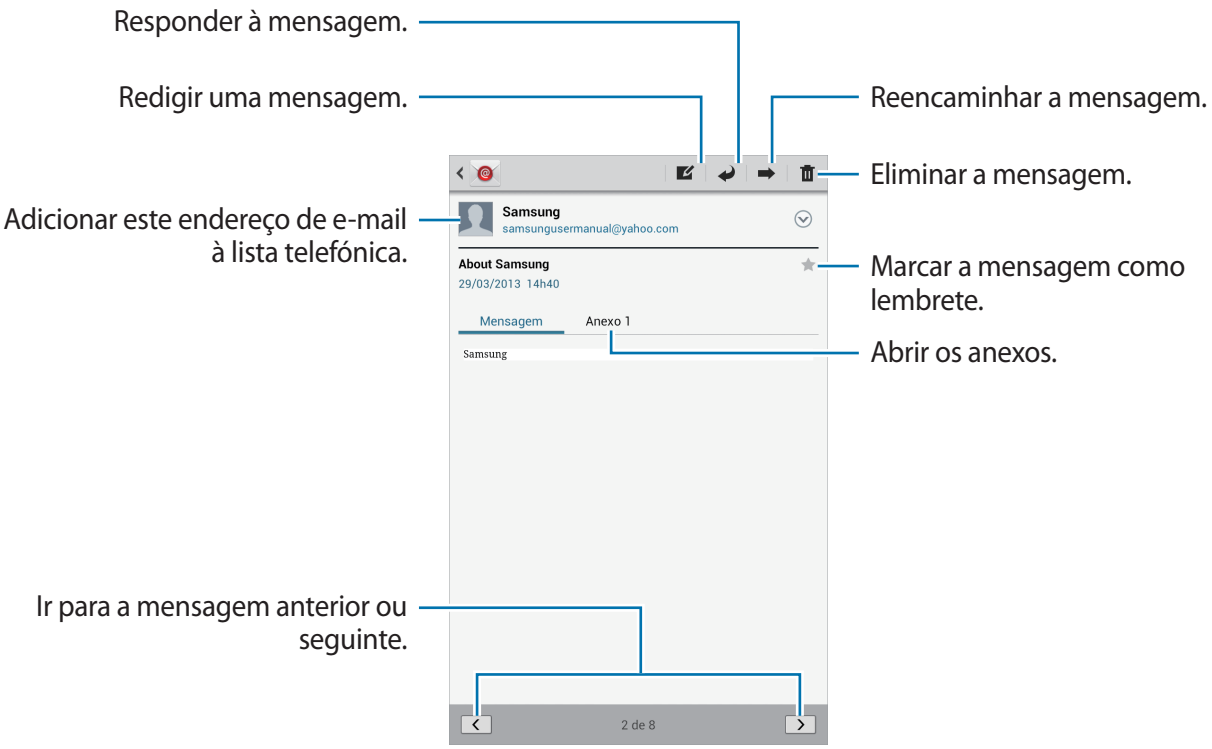

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em junto de um anexo para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em **+ CC/BCC** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Toque em → **Rejeitar** para começar de novo.

Ler mensagens

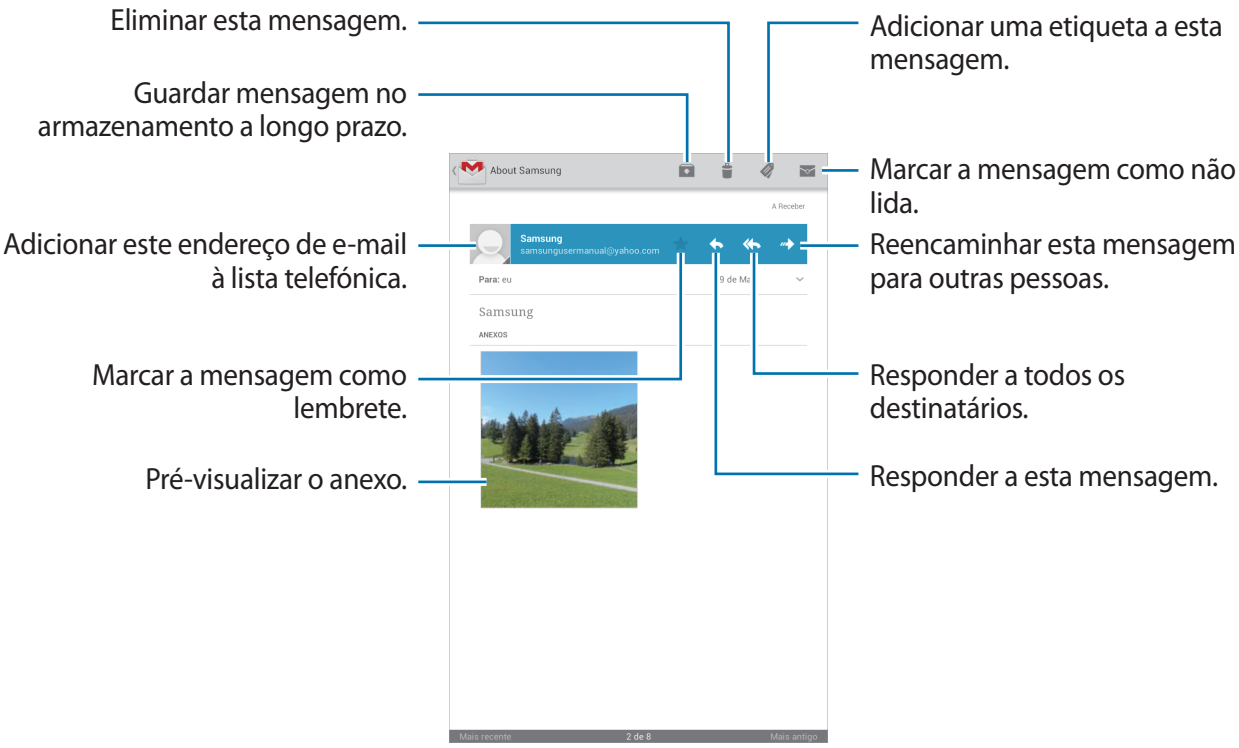

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione uma mensagem, toque em e seleccione uma etiqueta a atribuir.

Google Talk

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas através do Google Talk.

Toque em **Google Talk** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Perfil público

Toque no ID da conta no cimo da lista de amigos para alterar o estado de disponibilidade, imagem ou mensagem de estado.

Adicionar amigos

Toque em , introduza o endereço de e-mail do amigo a adicionar, e toque em **CONCLUÍDO**.

Conversar com amigos

Seleccione um amigo da lista de amigos, introduza uma mensagem no campo ao fundo do ecrã e toque em .

Para adicionar um amigo ao chat, toque em → **Adicionar ao chat**.

Para terminar o chat, toque em → **Terminar chat**.

Trocar entre chats

Desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Eliminar o histórico do chat

Os chats são guardados automaticamente. Para eliminar o histórico do chat, toque em → **Limpar histórico de chat**.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Todos os círculos** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Toque em para usar outras funcionalidades das redes sociais.

Messenger

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

Toque em **Messenger** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos, introduza uma mensagem no campo ao fundo do ecrã e toque em ➤.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo que tenha um número de telefone móvel.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail de contas Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões.

Seleccione um amigo para começar a conversar.

Para sincronizar contactos no dispositivo com o ChatON, toque em **Definições** → **Sincronizar contactos**.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou esquerda no campo de título e toque na página para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Toque em → **Histórico** → **Mais visitado** para abrir uma página web da lista de páginas web mais visitadas.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Transferências**.

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da pagina web com outras pessoas, toque em → **Partilhar página**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em → **Partilhar**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou esquerda no campo de título e toque na página para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque em , diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em → **Outros aparelhos**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os Favoritos, toque em → **Marcadores**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e detecte os dispositivos listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

AllShare Cast

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast e partilhe os seus conteúdos.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive a funcionalidade AllShare Cast quando não estiver em uso.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência com AllShare Cast.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Mais definições** → **AllShare Cast** e arraste o interruptor do **AllShare Cast** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

AllShare Play

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em vários dispositivos através da Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro em qualquer dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos como servidores de ficheiros. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes, toque em → **Perguntas mais frequentes**.

Toque em **AllShare Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Enviar ficheiros

Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, seleccione um ficheiro e toque em .

Partilhar ficheiros

Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, seleccione um ficheiro e toque em e utilize as opções seguintes:

- **Group Play**: partilhe ecrãs com vários outros dispositivos ligados à mesma rede Wi-Fi.
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**: transfira ficheiros para sites de redes sociais.

Reproduzir ficheiros num dispositivo remoto

Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, seleccione um ficheiro e toque em e seleccione um dispositivo.

- Os formatos de ficheiro compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia enquanto reproduzem, dependendo da ligação de rede.

Utilizar a funcionalidade Group Play

Partilhe ecrãs com múltiplos dispositivos ligados à mesma rede Wi-Fi.

Seleccione uma categoria de multimédia, seleccione ficheiros assinalando-os e toque em → **Group Play**. Introduza um código PIN e toque em **Fim** para iniciar o Group Play. Em outro dispositivo, junte-se ao Group Play com o código PIN.

Gerir conteúdos num servidor de armazenamento web

Seleccione um servidor de armazenamento web e visualize e gira os seus ficheiros.

Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar imagens, documentos e música com outros dispositivos que estejam ligados à mesma rede Wi-Fi.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Partilhar ficheiros

1 Toque em **Iniciar** → **Partilhar imagem**, **Partilhar documento** ou **Partilhar música**, seleccione os ficheiros a partilhar e toque em **Concluir** ou **Concluído**.

2 Introduza um código PIN e toque em **Fim**.

Juntar-se a outro Group Play

Toque em **Aderir** → outro dispositivo, introduza o código PIN e toque em **Fim**.

Smart Remote

Utilize esta aplicação para se ligar à sua TV para ver as suas séries e filmes favoritos.

Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.

Primeiro deve ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi e certificar-se que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ligar-se à TV

Ligue-se a uma TV para exibir o ecrã do dispositivo, numa ecrã maior, e controlar a TV remotamente através do dispositivo.

Toque em **Escolha seu país**, seleccione uma região e a marca da TV e siga as instruções no ecrã para registar a TV no dispositivo. Os passos variam dependendo das opções que escolher.

Assistir à TV personalizada

Seleccione um dos programas sugeridos pela TV com base na sua escolha quando registar um TV ou seleccione uma categoria no cimo do ecrã. Seleccione um programa de TV e toque em **Watch On TV**. O programa seleccionado irá aparecer na TV ligada.

Utilize as teclas no painel de controlo do lado direito do ecrã para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque na hora ao cimo do ecrã e seleccione a hora do programa de TV que pretende assistir. Seleccione um programa, toque em e defina um alarme de hora para o lembrar do seu programa de TV.

Multimédia

Leitor de Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Leitor de Música** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum para abrir o ecrã do leitor de música.

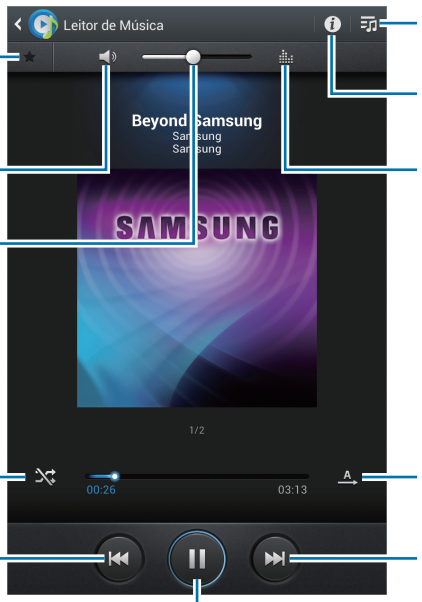

Definir o ficheiro como a sua música favorita.

Silenciar o som.

Ajustar o volume.

Activar o modo aleatório.

Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para voltar atrás rapidamente.

Abrir a lista de reprodução.

Ver os detalhes do ficheiro.

Seleccione um efeito de som.

Alterar o modo de repetição.

Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Pausar e retomar a reprodução.

Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em → **Definir como** → **Tom de toque de chamada**.

Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Seleccione as músicas a adicionar e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução à lista de reprodução, toque em → **Ad. lis. Repr.**

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → .

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 77)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.

Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o sujeito está focado, a moldura de foco fica verde. Toque em para tirar a fotografia.

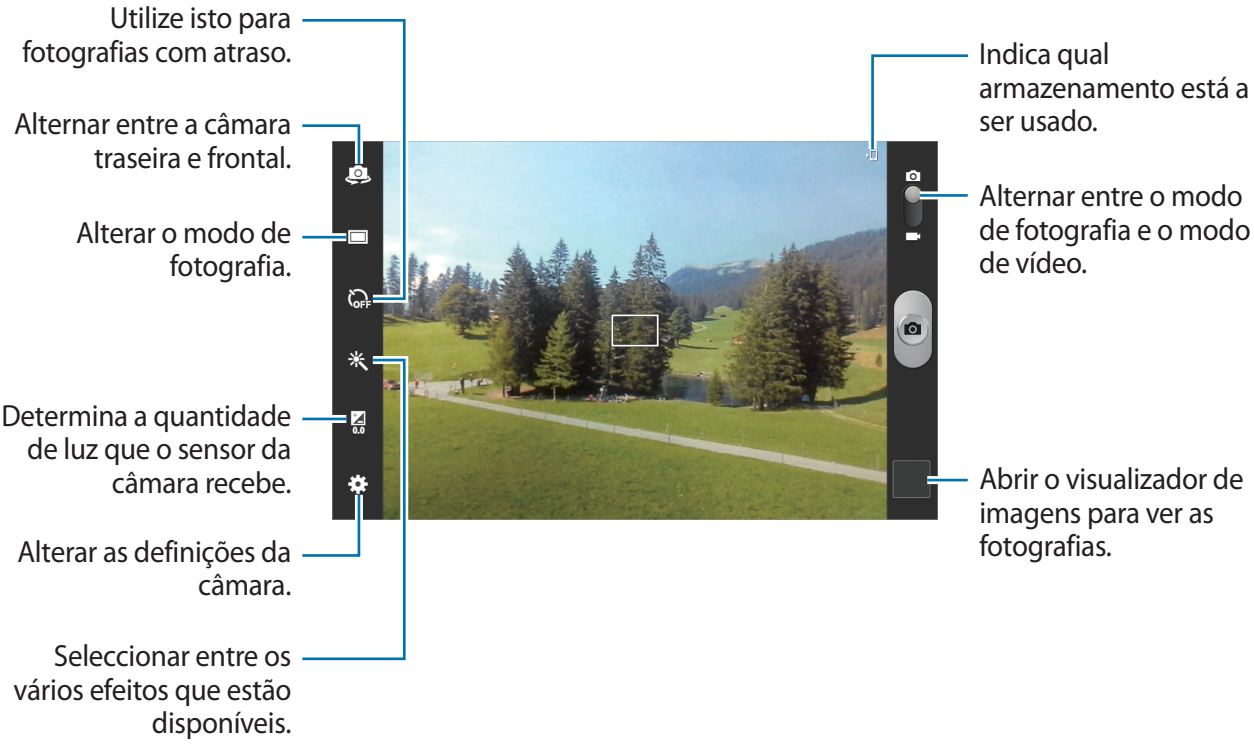

Modo de cena

As definições predefinidas tornam mais fácil as fotografias apontar e disparar.

Toque em → **Modo de cena**.

- **Retrato**: utilize esta definição para sujeitos humanos.
- **Paisagem**: use esta definição para tirar fotografias de céus azuis e paisagens com cores mais ricas.
- **Desporto**: utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Festa/Interior**: utilize esta definição para cenas interiores bem iluminadas.

- **Praia/Neve**: utilize esta definição para cenas exteriores bem iluminadas ou com luz solar.
- **Pôr do sol**: utilize esta definição para cores mais ricas e contrastes mais nítidos.
- **Amanhecer**: utilize esta definição para cores muito subtis.
- **Cor de Outono**: utilize esta definição para cenas com fundo vermelho.
- **Texto**: utilize esta definição para livros ou posteres.
- **Luz de velas**: utilize esta definição para imagens de luz brilhante contra um fundo escuro.
- **Luz de fundo**: use esta definição para objectos com luzes brilhantes de fundo.
- **Noite**: utilize esta definição para imagens tiradas em ambientes escuros.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em → **Modo de disparo**.

- **Disparo único**: tira uma única fotografia.
- **Panorama**: tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.
- **Partilha instantânea**: envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa. O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a utilizar.
- **Disp. sorriso**: tire uma fotografia quando o sujeito sorrir.
- **Animação**: tire uma fotografia como se fosse um desenho.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em → **Modo de disparo** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara em qualquer direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em novamente.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Deslize o ponteiro de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em para gravar um vídeo. Para parar a gravação, toque em .

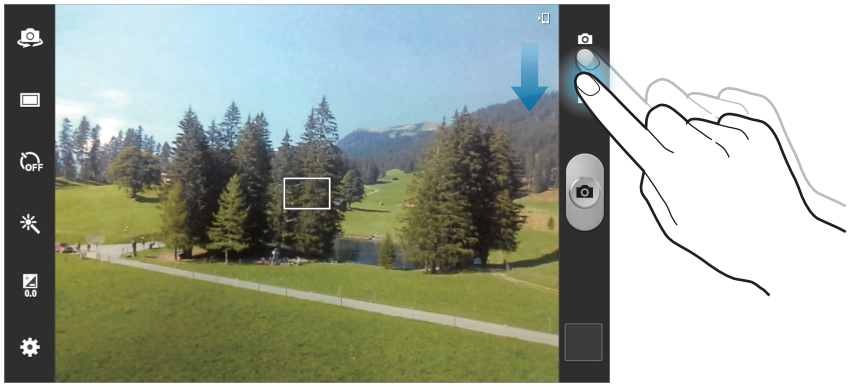

A função zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

Modo de gravação

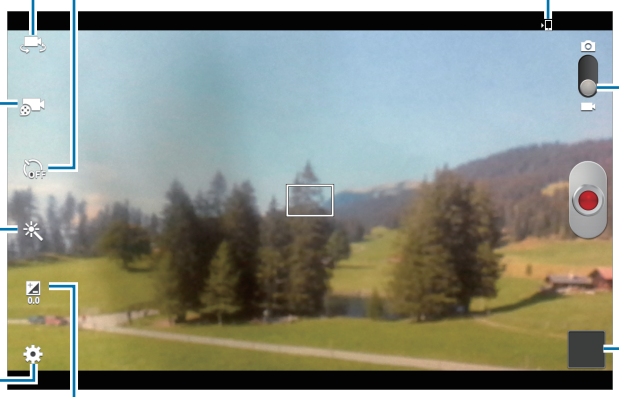

Toque em para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por mensagem.
- **Limite de e-mail**: utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por e-mail.

Aumentar ou diminuir o zoom

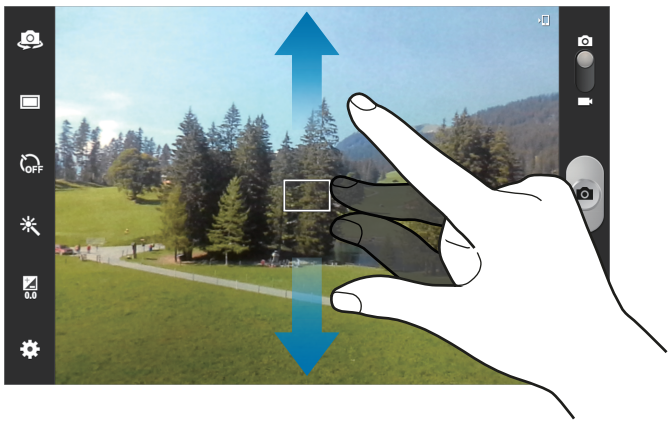

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a Tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

- A função de zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.
- O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Configurar as definições da câmara

Toque em para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de fotografia e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos**: reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Usar tecla de volume como**: defina para usar a Tecla de volume para controlar o obturador e a função de zoom.
- **Etiqueta GPS**: anexe uma localização GPS à fotografia.

  - Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Auto-retrato**: tire uma fotografia de si mesmo.
- **Auto-gravação**: grave um vídeo de si mesmo.
- **Modo de disparo**: altera o modo de fotografia.
- **Modo de gravação**: altere o modo de gravação.
- **Efeitos**: seleccione entre os vários efeitos que estão disponíveis.
- **Modo de cena**: altera o modo de cena.
- **Valor de exposição**: altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Modo de focagem**: seleccione um modo de foco. **Auto** é controlado pela câmara. **Macro** destina-se a objectos muito próximos.
- **Temporizador**: utilize isto para fotografias com atraso.
- **Resolução**: seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém gasta mais memória.

- **Equilíbrio de brancos**: seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade especifica. Esta definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade à luz da câmara. É medido em equivalente às câmaras de filme. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Visibilidade exterior**: utilize para condições no exterior com muita luz.
- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais.
- **Tirar fotos utilizando voz**: defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Guardar como virada**: inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Qualidade de imagem**: defina o nível de qualidade para fotografia. Imagens de maior qualidade requerem mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo**: defina o nível de qualidade para os vídeos.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em ⚙ → **Editar atalhos**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura à esquerda do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Etiqueta de rosto**: registe os rostos na imagem como etiquetas de rosto.
- **Amigo de Etiqueta**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais.
- **Adicionar etiqueta meteo**: adicione uma etiqueta de meteorologia.
- **Moldura de fotografia**: utilize para escrever uma nota por baixo da imagem. A imagem editada é guardada na pasta **Photo frame**.
- **Nota de fotografia**: utilize para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas**: copiar para bloco de notas.
- **Rodar para a esquerda**: rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: redimensionar a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Editar**: inicie o **Paper Artist** ou o **Editor de Fotografias** para editar a imagem.
- **Definir como**: definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Imprimir**: imprimir através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
- **Mudar nome**: renomear o ficheiro.
- **Pesquisar dispositivos próximos**: pesquisar dispositivos próximos com partilha de multimédia activada.
- **Detalhes**: ver os destalhes da imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em ★ para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Etiqueta de rosto** → **Ligar**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a utilizar.

Utilizar as etiquetas de amigo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Amigo de Etiqueta** para mostrar uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Paper Artist

Utilize esta aplicação para tornar as imagens em ilustrações com efeitos divertidos ou molduras.

Toque em **Paper Artist** no Ecrã de aplicações.

Utilize ferramentas artísticas para editar uma imagem. A imagem editada será guardada na **Galeria** → na pasta **Paper Pictures**.

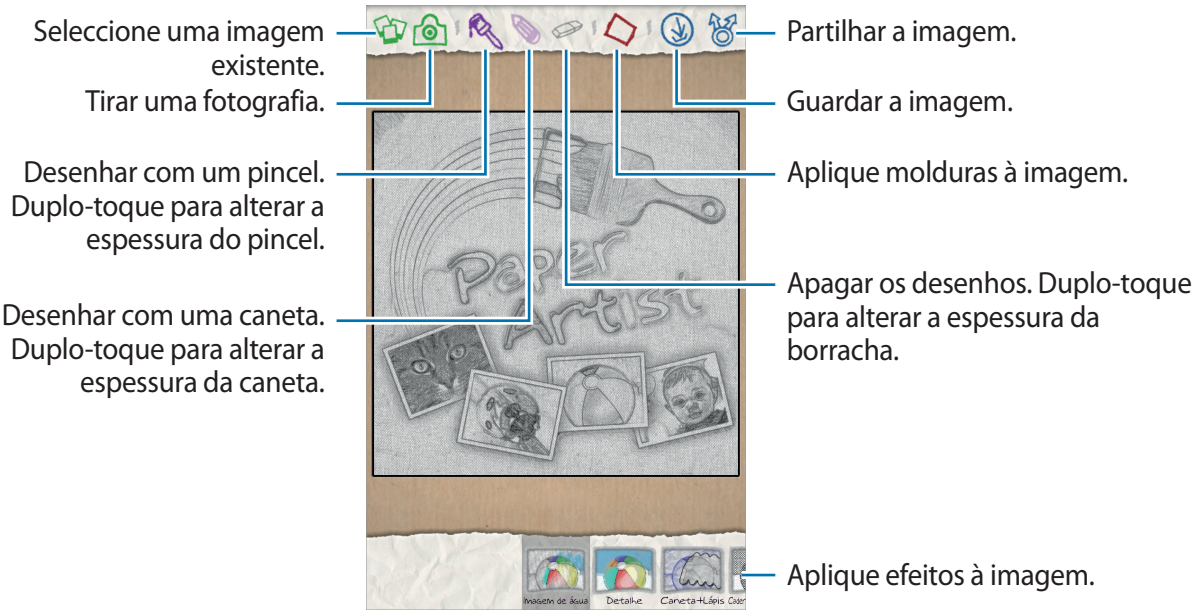

Leitor de Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Leitor de Vídeo** no Ecrã de aplicações.

- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir vídeos

Seleccione o vídeo a reproduzir.

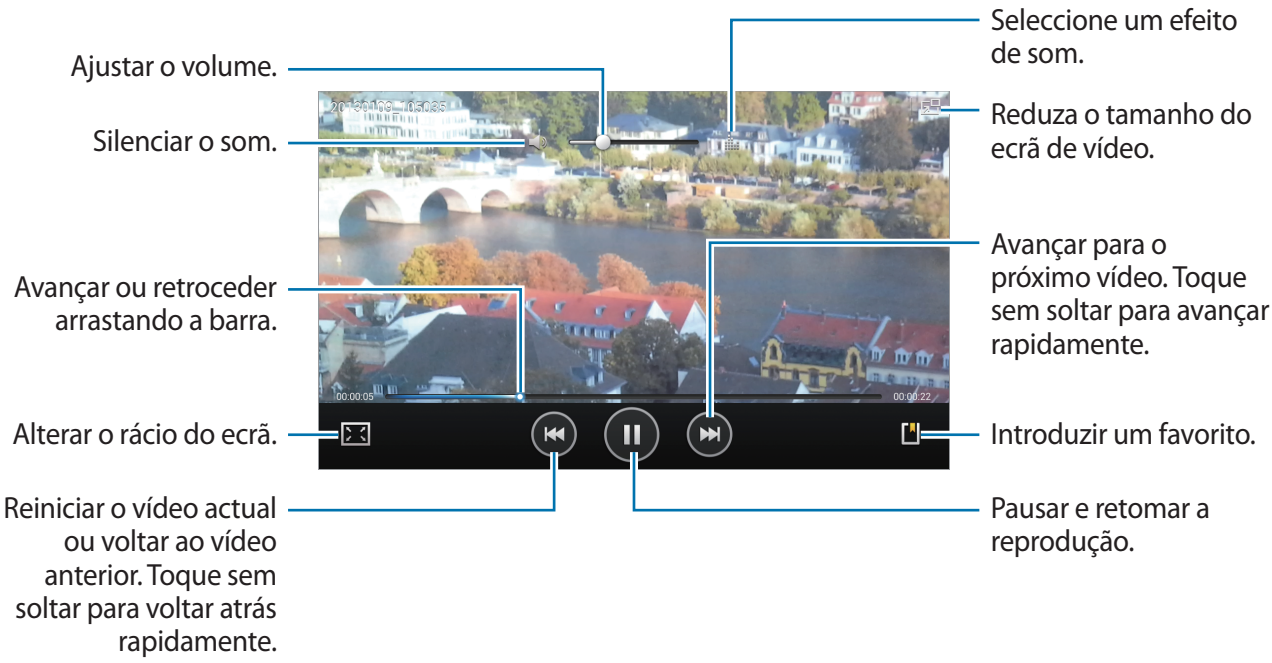

Eliminar vídeos

Toque em → **Eliminar**, seleccione vídeos, assinalando-os e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em → **Partilhar via**, seleccione um método de partilha, seleccione vídeos assinalando-os e toque em **Partilhar**.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do sítio web do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista de paisagem para exibir em ecrã total.

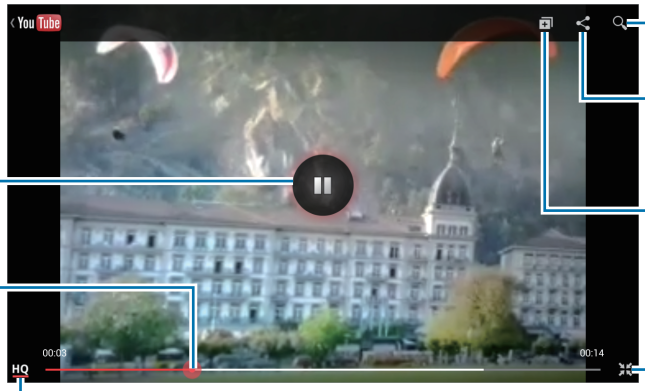

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Seleccione a sua conta, toque em , seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em **CARREGAR**.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas vindas gire para a esquerda, toque em **Get Started**, seleccione tópicos noticiosos e toque em **Construir o seu Flipboard**.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Enquanto lê um artigo, utilize os ícones a seguir:

- : ir para a página anterior.
- : ver os comentários que outras pessoas fizeram sobre o artigo.
- : partilhar o artigo através do Twitter.
- : partilhar o artigo com outras pessoas.
- ☆ : adicionar o artigo à lista de favoritos do Twitter.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Instalar**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em , seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **Desinstalar**.

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *www.samsungapps.com*

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Obter** ou **Comprar**.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Game Hub

Utilize esta aplicação para aceder a jogos.

Toque em **Game Hub** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Desloque-se para a esquerda ou direita e seleccione um jogo para transferir a partir da **Samsung Apps**.

Music Hub

Utilize esta aplicação para reproduzir música e adquira músicas ou álbuns através do catálogo do Music Hub.

Subscreva o serviço premium do Music Hub para:

- sincronizar a sua colecção pessoal de música para o servidor de armazenamento nuvem,
- reproduzir músicas na totalidade através do catálogo do Music Hub,
- descobrir música, recebendo as nossas recomendações personalizadas e
- ouvir a sua rádio pessoal

Para obter mais detalhes, toque em → **Ajuda**.

Toque em **Music Hub** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas funcionalidades poderão estar etiquetadas de maneira diferente dependendo dos termos da subscrição.
- Algumas funcionalidades incluindo serviços de streaming poderão não estar disponíveis dependendo da sua região ou operadora.

Minha música

Fornece todas a música no seu computador que tenha o Music Hub instalado. Pode criar novas listas de reprodução e sincronizar com o seu computador automaticamente. Para reproduzir música, seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Catálogo

Fornece um catálogo de música para navegar e stream música. Para reproduzir música em stream, seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir. Para adquirir músicas, toque em ⊙ junto de uma música e toque na opção para adquirir.

Rádio

Ouvir música em estações de rádio pessoais.

Play Books

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Books** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um livro, deslocando-se para a esquerda ou direita. Enquanto lê um livro, toque em para aceder a opções adicionais.

Para adquirir livros, toque em .

Play Movies

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Movies** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria no topo de ecrã e seleccione um filme, programa de TV ou vídeo para reproduzir ou alugar.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reproduza música seleccionando uma categoria de música ou partilhe música com outras pessoas, transferindo-as para o armazenamento nuvem da Google.

Play Revistas

Utilize esta aplicação para ler e transferir revistas.

Toque em **Play Revistas** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria e seleccione uma revista.

Readers Hub

Utilize esta aplicação para transferir e ler ficheiros de livros.

Toque em **Readers Hub** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um livro para a ler. Para transferir ficheiros de livros, visite a Loja Readers Hub.

Video Hub

Utilize esta aplicação para aceder e adquirir vídeos.

Toque em **Video Hub** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria e seleccione um vídeo.

Learning Hub

Utilize esta aplicação para aceder a material educativo.

Toque em **Learning Hub** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria e seleccione um tutorial em vídeo ou em livro.

Utilidades

S Note

Utilize esta aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Note** no Ecrã de aplicações.

Seleccionar modelos de nota

Toque em e seleccione um dos modelos seguintes:

- **Nota** / **Nota livre** / **Memor.**: crie uma nota simples a partir de uma página em branco.
- **Nota de reunião**: crie um relatório de reuniões, conferências ou palestras.
- **Revista**: crie uma nota multimédia introduzindo ficheiros multimédia.
- **Diário**: crie um diário fotográfico.
- **Recibo**: crie a sua própria receita.
- **Viagem**: crie um documento sobre viagens.
- **Nota de paisagem**: crie uma nota na orientação paisagem.
- **Data de nascimento**: crie um cartão de aniversário.

Escrever notas

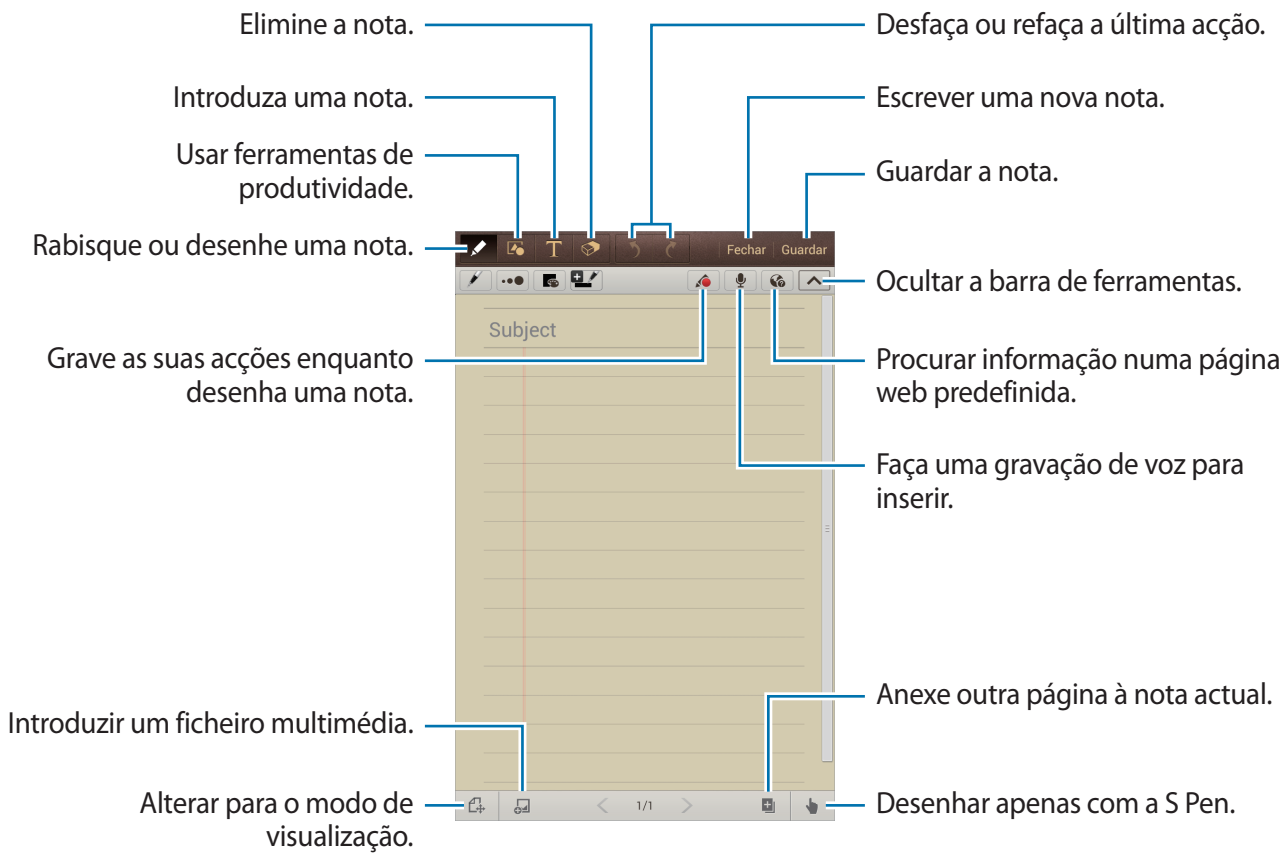

Quando eliminar a nota, toque em para alterar o tipo de borracha, toque em para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar a nota.

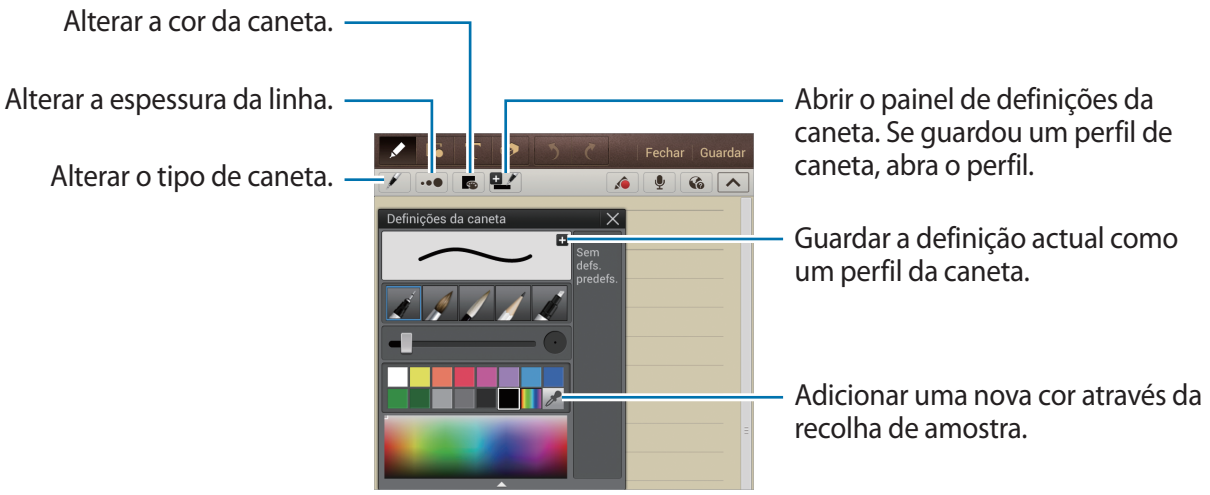

Para alterar o fundo da folha, toque em → **Alterar fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Ad. etiq.**

Introduza ficheiros multimédia ou gravações de voz

Toque em para introduzir ficheiros multimédia. Toque em para introduzir uma gravação de voz.

Utilizar ferramentas de produtividade

Toque em e seleccione uma das ferramentas seguintes:

- : converta uma forma que desenhou.
- : converta uma formula escrita à mão numa formula bem organizada. Toque em **Procurar** para obter informação detalhada sobre a formula.
- : converta uma nota escrita à mão.

Navegar pelas notas

Navegue pelas miniaturas das notas deslocando-se para cima e para baixo.

Para sincronizar notas com a conta Samsung, toque em → **Actualizar**.

Para ordenar as notas por data, título ou outros, toque em → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Vista de lista**.

Para criar uma nota importando um PDF, ficheiro de imagem ou nota, toque em → **Importar**.

Para exportar notas em outro formato de ficheiro, toque em → **Exportar**.

Para enviar a nota para outras pessoas, toque em → **Part. via**.

Para criar uma pasta, toque em → **Criar pasta**.

Para alterar a ordem das notas, toque em → **Alterar ordem**.

Para copiar notas, toque em → **Copiar**.

Para mover as notas para outra pasta, toque em → **Mover**.

Para alterar as definições do S Note, toque em → **Definições**.

Para aceder a informação de ajuda do S Note, toque em → **Ajuda**.

Ver uma nota

Toque na miniatura da nota para a abrir.

Para se mover para outras páginas da nota, toque em ou .

Para criar ima nota, toque em → **Criar nota**.

Para enviar a nota para outras pessoas, toque em → **Part. via**.

Para guardar a nota como um ficheiro de imagem ou ficheiro PDF, toque em → **Exportar**.

Para adicionar ou eliminar página, toque em → **Editar páginas**.

Para eliminar a nota, toque em → **Eliminar**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Ad. etiq.**

Para guardar a nota como um evento, toque em → **Criar evento**.

Para adicionar um atalho da nota no Ecrã principal, toque em → **Definir como atalho**.

Para imprimir a nota através de ligação USB ou Wi-Fi, toque em → **Imprimir**. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Para definir a nota como fundo ou atribuí-la a um contacto, toque em → **Definir como**.

aNote HD

Utilize esta aplicação para criar uma nota.

Toque em **aNote HD** no Ecrã de aplicações.

Escrever notas

Toque em para escrever uma nota.

Para adicionar uma nota rápida, toque em .

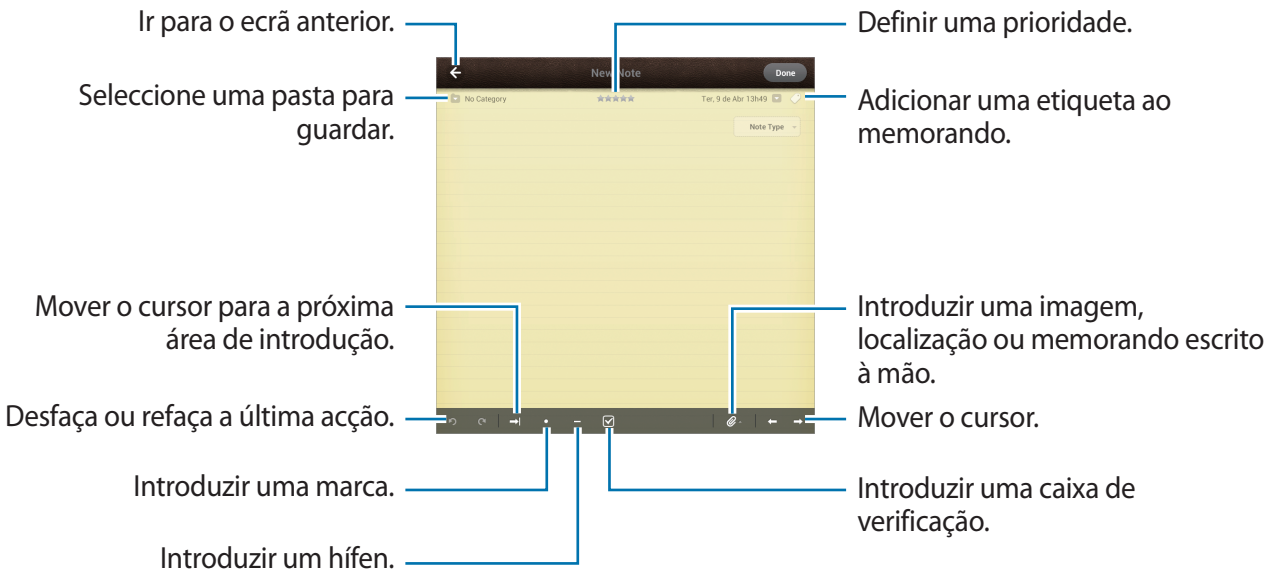

Navegar pelas notas

Seleccione uma pasta e navegue pelas notas, deslocando-se para cima ou para baixo na lista de notas.

Para ver as notas no modo de calendário, toque em .

Para procurar uma nota, toque em .

Para eliminar ou mover uma nota, toque em .

Para alterar o modo de visualização da lista de notas, toque em .

Para ordenar as notas por data, título ou prioridade, toque em .

Para eliminar ou mover uma pasta, toque em .

Ver uma nota

Toque na nota para a abrir.

Para se mover para outras notas, toque em ◀ ou ▶.

Para alterar as definições da nota, toque em .

Para introduzir uma imagem, localização ou memorando escrito à mão, toque em .

Para eliminar a nota, toque em .

Para bloquear a nota para que as outras pessoas não a possam editar, toque em .

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em + e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.
- **Adicionar memorando**: crie um memorando escrito à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e toque lhe novamente.

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar uma nota a partir do S Note. Toque em **Notas** e escreva uma nova nota ou seleccione uma das notas existentes.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

Sincronizar com o Google Calendar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Google** em **Contas** → uma conta Google → **Sincronizar Agenda** → **Sincr. agora**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Definições** → **Definições de visualização** → **Agendas** → **Visor**, seleccione a conta Google e toque em **OK**.

Alterar o tipo de agenda

Toque no topo esquerdo do ecrã e seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o mês, semana e outros. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

Procurar eventos

Toque em e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos

Seleccione uma data e toque em → **Eliminar**.

Partilhar eventos

Seleccione um evento, toque em → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Polaris Office

Use esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas e apresentações.

Toque em **Polaris Office** no Ecrã de aplicações.

Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do tipo de ficheiro.

Criar documentos

Toque em e seleccione um tipo de documento.

Utilize a barra de ferramentas de edição no cimo do ecrã para editar o documento.

Para terminar, toque em → **Guardar**, introduza o nome de um ficheiro, seleccione uma pasta para o guardar e toque em **Guardar**.

Ler documentos

Toque num ficheiro em **Documentos recentes**. Ou toque em **Navegador**, **Clouds**, **Tipo de form.** ou **Favoritos** e seleccione um ficheiro para abrir.

Para iniciar uma apresentação de slides, toque em → **Apresentação de slides**.

Para procurar uma passagem de texto num documento, toque em .

Toque em e utilize uma das funções seguintes:

Documento

- **Guardar como**: guardar o documento com um nome diferente.
- **Exportação de PDF**: guardar o documento como um ficheiro PDF.
- **Localizar e Substituir**: procurar ou substituir texto.
- **Esquema da página**: alterar o desenho das páginas.
- **Vista de largura completa**: veja apenas o conteúdo do documento, sem as margens.
- **Aumentar/diminuir o zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Texto de refluxo**: reorganize o texto para caber no ecrã.
- **Memorando ligado**: ver comentários no documento.
- **TTS**: leia o documento através da funcionalidade texto por voz.
- **Imprimir**: imprimir o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Apresentação

- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides.
- **Guardar como**: guardar o documento com um nome diferente.
- **Exportação de PDF**: guardar o documento como um ficheiro PDF.
- **Localizar e Substituir**: procurar ou substituir texto.
- **Vista de diapositivo único**: ver slides um por um.
- **Aumentar/diminuir o zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Imprimir**: imprimir o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Livro

- **Guardar como**: guardar o documento com um nome diferente.
- **Localizar e Substituir**: procurar ou substituir texto.
- **Folha protegida**: bloquear a folha para que as outras pessoas não o possam ver.
- **Congelar**: mantenha a fila seleccionada no lugar.
- **Recalcular**: volte a calcular as funções na folha.
- **Ordenar**: ordenar as células por critérios específicos.
- **Filtro**: ver as células filtradas por critérios específicos.
- **Aumentar/diminuir o zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Imprimir**: imprimir o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Texto

- **Guardar como**: guardar o documento com um nome diferente.
- **TTS**: leia o documento através da funcionalidade texto por voz.
- **Imprimir**: imprimir o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Start** para o activar. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que o Dropbox estiver activo, as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo são transferidas para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em .

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Alarme

Utilize esta aplicação para configurar despertadores e alarmes de eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

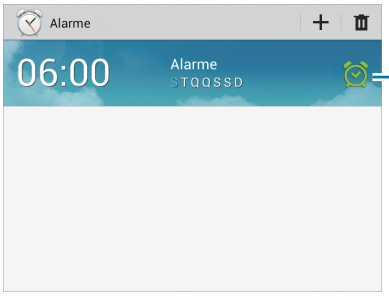

Definir alarmes

Toque em +, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do circulo para parar o alarme. Arraste ZZ para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora em qualquer lugar do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

Criar relógios

Toque em 🌐+, introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade do globo e toque em +.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque em 🗑, seleccione relógios e toque em **Eliminar**.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para alterar o tamanho dos caracteres do histórico, toque em → **Tamanho do texto**.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar por voz o dispositivo para marcar um número, enviar uma mensagem, escrever um memorando e mais.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais calmos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Em alternativa, toque em , diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, a sua próxima consulta e muito mais quando estiver a precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** → **Goolge Now**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgir.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em .

Numa pasta, utilize uma das funções seguintes:

- : procurar ficheiros.
- : alterar o modo de visualização.
- : criar uma pasta.
- **Hora**: ordenar ficheiros ou pastas.

Seleccione um ficheiro ou pasta assinalando-os e utilize uma das seguintes funções:

- : copiar ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : mover ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : eliminar ficheiros ou pastas.
- : enviar ficheiros para outras pessoas.
- → **Mudar nome**: alterar o nome de um ficheiro ou pasta.
- → **Detalhes**: ver os detalhes de um ficheiro ou pasta.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transfer.** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Toque em **Pesquisar mapas**, introduza um endereço e toque em . Seleccione uma localização para ver a informação detalhada da mesma. Para procurar locais próximos, toque em → **Local**.

Assim que encontrar a localização, toque em e utilize uma das funções seguintes:

- **Limpar mapa**: limpa o mapa.
- **Disponibilizar offline**: guarda o mapa de uma área especifica para o ver offline.
- **Local**: procurar locais próximos.
- **Camadas**: sobreponha vários níveis, incluindo imagens de satélite, informação de trânsito e muito mais.
- **Latitude**: partilhar informação de localização com os amigos.
- **Os Meus Locais**: ver mapas offline, locais com estrelas, locais recentes e mais.
- **Definições**: altere as definições do mapa.
- **Ajuda**: veja informação sobre como usar o mapa.

Para ver a localização actual, toque em .

Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

Obter direcções para um destino

1 Toque em .

2 Toque em e seleccione um método para introduzir as localizações de partida e de chegada:

- **A minha localização actual**: utilize a localização actual como localização de partida.
- **Contactos**: seleccione a partir da lista telefónica.
- **Ponto no mapa**: assinale tocando no mapa.
- **Os Meus Locais**: seleccione a partir da lista de locais favoritos.

3 Seleccione um método de viagem, tal como conduzindo, transportes públicos ou a pé e toque em **Ir**.

4 Seleccione um dos itinerários que surgir.

Local

Utilize esta aplicação para procurar restaurantes, bancos, paragens de autocarro e mais.

Toque em **Local** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria de local e seleccione um local da lista de resultados da procura.

- **Mapa**: assinale o local no mapa.
- **Direcções**: procure um itinerário para o local.
- **Ligar**: efectue uma chamada para o número de telefone do local.

Para adicionar uma categoria de local, toque em → **Adicionar pesquisa** na lista de categorias, introduzir a palavra-chave para procurar no campo de texto.

Navigation

Utilize esta aplicação para procurar um itinerário para um destino.

Toque em **Navigation** no Ecrã de aplicações.

- Os mapas de navegação, a sua localização actual e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução. Respeite todos os avisos e regras enquanto conduz.
- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Especifique o seu destino utilizando um dos métodos seguintes:

- Diga o endereço de destino.
- Introduza o endereço de destino.
- Seleccione o endereço do destino na lista telefónica.
- Seleccione o destino a partir da lista dos seus locais marcados com estrela.

Assim que encontrar um itinerário, siga as instruções no ecrã para navegar para o destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Wi Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para usar as opções, toque em .

- **Avançado**: personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligar a uma rede segura Wi-Fi através do botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligar a uma rede segura Wi-Fi através de um PIN WPS.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** → → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. O que pode incorrer em taxas para transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** → → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

No ecrã Definições, toque em **Wi Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restrin. dados 2º plano**: defina para desactivar a sincronização em segundo plano quando usar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automatic.**: defina o dispositivo para sincronizar contactos, a agenda, e-mail, favoritos e imagens de dados de redes sociais automaticamente.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: defina para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: procure e utilize a rede móvel de outros dispositivos.

Mais definições

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

Redes móveis

- **Dados móveis**: defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: utilize o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: configurar nomes de pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel**: utilize o PA Móvel para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um PC através de Bluetooth.
- **Ajuda**: saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros**: activa a partilha de multimédia para permitir que outros dispositivos certificados com DLNA possam aceder a ficheiros multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados**: defina para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo**: introduza o nome para um servidor de multimédia para o dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos**: veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados**: veja a lista de dispositivos que estão interditos de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf. a partir de outros disp.**: defina para aceitar transferências de outros dispositivos.

AllShare Cast

Active a funcionalidade AllShare Cast e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Kies via Wi-Fi

Ligue o dispositivo ao Samsung Kies através da rede Wi-Fi.

Modo de ecrã principal

Seleccione um modo de ecrã principal (básico ou fácil).

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou defina para permitir notificações de chamadas de contactos específicos, no Modo bloqueado.

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tom de toque dispositivo**: seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração do dispositivo**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações padrão**: seleccione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens, chamadas perdidas e alarmes.
- **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom do teclado de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo**:
  - **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
  - **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e de bloqueio**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações**: personalize os itens que surgem no painel de notificações.
- **Multi Janela**: defina para usar as Janelas múltiplas.
- **Página inteligente**: defina o dispositivo para abrir páginas contextuais com base nas suas acções.

- **Modo de ecrã**: seleccione um modo de exibição.
  - **Dinâmico**: utilize este modo para tornar o tom mais vivo.
  - **Padrão**: utilize este modo para ambientes normais.
  - **Filme**: utilize este modo para ambientes escuros, tais como num quarto escuro.
- **Modo de leitura**: seleccione quais as aplicações que irão usar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Suspensão inteligente**: defina para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Estilo do tipo de letra**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.
- **Aumentar a legibilidade**: torna o texto mais nítido para ser mais fáil ler.
- **Duração da luz da tecla de toque**: defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria**: defina para ver a bateria restante.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória.

Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Economia de energia do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desligar a reacção táctil**: defina o dispositivo para desligar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a utilizar o modo de Economia de energia**: saiba como reduzir o consumo da bateria.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Serviços de localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

- **Utilizar redes sem fios**: defina para usar o Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização actual.
- **Localização e pesquisa Google**: defina para usar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã.
- **Opções de bloqueio do ecrã**: altere as definições do ecrã bloqueado. Estas definições são aplicadas apenas quando define a opção de passar o dedo para bloquear.
  - **Atalhos**: defina para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

  - **Ticker de informações**: defina para mostrar notícias ou informações da bolsa no ecrã bloqueado.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

  - **Relógio**: defina para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
  - **Relógio duplo**: defina para mostrar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
  - **Tempo**: defina para mostrar a informação meteorológica no ecrã bloqueado e alterar as definições do visor de meteorologia.
  - **Efeito ondulante**: defina para mostrar o efeito ondulante no ecrã bloqueado.
  - **Efeito tinta**: altere a cor para um efeito de tinta. O efeito de tinta está apenas disponível com a S Pen.
  - **Texto de ajuda**: defina para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
  - **Activar com o ecrã bloqueado**: defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
  - **Def. comando de despertar**: defina um comando de despertar para iniciar o **S Voice** ou realizar uma função específica.
- **Popup Note no ecrã bloqueado**: defina para iniciar o Popup Note quando fizer duplo-toque no ecrã bloqueado com a tecla da S Pen premida.
- **Info proprietário**: introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

  Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**:
  - **Encriptar**: defina para encriptar os ficheiros quando os guardar num cartão de memória.
  - **Encriptação total**: defina para encriptar todos os ficheiros presentes no cartão de memória.
  - **Excluir ficheiros multimédia**: defina para encriptar todos os ficheiros no cartão de memória com excepção dos ficheiros de multimédia.

  Se repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina para permitir o controle do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: defina para permitir a recolha de dados de localização e a determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou das redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: active a funcionalidade Localizar o meu telemóvel.
- **Localizar o meu telemóvel**: aceder ao sítio web da SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web da SamsungDive.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de utilizar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.

- **Tornar as palavras-passe visíveis**: por padrão, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas politicas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: escolha para instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Idioma introdução**: seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Introdução contínua**: defina para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor**: activa ou desactiva a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor girando o teclado.
- **Detecção de caneta**: defina o dispositivo para abrir o painel de escrita manual quando toca no campo com a S Pen.
- **Escrita manual**: personalize as definições do modo de escrita manual, tais como, tempo de reconhecimento, espessura da caneta ou a sua cor.
- **Avançado**:
  - **Capitalização automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
  - **Espaçamento automático**: defina o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
  - **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
  - **Pré-visualiz. caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
  - **Vibração toque nas teclas**: define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
  - **Som de toque nas teclas**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Tutorial**: saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Reconhecedor de voz

Seleccione um motor de reconhecimento de voz.

Procura de voz

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
- **Modo de condução**: active o modo de condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz e especifique aplicações a utilizar durante o modo de condução.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: defina para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Movimento

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Passar a palma da mão para capturar**: defina para capturar uma imagem do ecrã quando passar a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Tocar com a palma da mão para silenciar/colocar em pausa**: defina para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.
- **Como utilizar movimentos da mão**: veja o tutorial para controlar os movimentos da mão.

S Pen

Alterar as definições de utilização da S Pen.

- **Som de anexação/libertação da caneta**: defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.
- **Abrir Popup Note**: defina para iniciar o Popup Note quando remover a S Pen da ranhura.

- **Popança de bateria**: defina o ecrã para não responder a outra S Pen quando a S pen estar inserida.
- **Vista Aérea**: defina para mostrar o ponteiro da S Pen quando pairar sobre o ecrã.
- **Som e reacção táctil**: defina o dispositivo para soar e vibrar quando pairar sobre ficheiros, objectos ou opções.
- **Definições de Comando Rápido**: configure as definições do Comando rápido.
- **Ajuda da S Pen**: aceda à informação de ajuda sobre como usar a S Pen.

Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina para utilizar as colunas ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a data e hora.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualiza automaticamente a data e hora quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data**: define a data actual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: defina para receber informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: defina um fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
  - **Atender chamadas utilizando a voz**: defina para tender ou rejeitar chamadas a receber através de comandos de voz.
  - **Tec. alim. termina cham.**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Atalho de acessibilidade**: adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **TalkBack**: active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.
- **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Saída de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
  - **Modo de condução**: active o modo de condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz e especifique aplicações a utilizar durante o modo de condução.

- **Melhorar a acessibilidade web**: defina as aplicações para instalarem scripts da web para tornar o seu conteúdo web mais acessível.
- **Equilíbrio de som**: ajuste o equilíbrio do som quando utilizar um auricular duplo.
- **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar**: defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

Opções de programador

Altere as definições de desenvolvimento de aplicações.

- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho**: defina uma palavra-passe para a sua cópia de segurança.
- **Permanecer activo**: defina para que o ecrã se mantenha ligado enquanto a bateria está a carregar.
- **Proteger cartão SD**: defina para pedir a confirmação quando ler dados do cartão de memória.
- **Depuração de USB**: active o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um computador utilizando um cabo USB.
- **Localizações simuladas**: permita o envio localizações simuladas e serviços fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste.
- **Seleccionar aplicação para depurar**: seleccione aplicações para depuração e para prevenir erros quando pausa a depuração.
- **Aguardar depurador**: defina para evitar que a aplicação seleccionada carregue antes do depurador estar pronto.
- **Mostrar toques**: defina para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar localiz. ponteiro**: defina para mostrar as coordenadas e rasto do ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar esquema dos limites**: defina para exibir os limites.
- **Mostrar actualizações GPU da vista**: defina para assinalar as áreas do ecrã quando são actualizadas pelo GPU.

- **Mostrar actualizações do ecrã**: defina para assinalar as áreas do ecrã quando são actualizadas.
- **Escala animação janela**: seleccione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: seleccione uma velocidade entre ecrãs.
- **Escala animação animador**: seleccione por quanto tempo as janelas pop-up serão mostradas.
- **Desactivar sobreposições de hardware**: defina para ocultar sobreposições de hardware.
- **Forçar processamento GPU**: defina para usar o hardware de aceleração 2D, para melhorar o desempenho gráfico.
- **Modo rigoroso**: defina o dispositivo para piscar o ecrã quando as aplicações realizarem operações demasiado longas.
- **Mostrar utilização da CPU**: defina para listar todos os processos activos.
- **Perfil de processamento GPU**: defina para verificar a hora do processamento da hora GPU.
- **Activar rastreios**: defina para capturar rastreios do desempenho das aplicações e do sistema.
- **Não manter actividades**: defina para terminar uma aplicação activa quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: defina para limitar o número de processos que podem correr em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR**: defina o dispositivo para o alertar para aplicações que não respondam, que estejam a correr em segundo plano.

Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que os dispositivos reconheçam os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de assistência técnica Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por 8 a 10 segundos. O dispositivo reinicia automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

A bateria do dispositivo não pode ser substituída pelo utilizador. No caso de haver problemas com a bateria ou precisar de substituição, traga o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o computador possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 06/2013. Rev. 1.0